




—
Pergola
Shade

Inhaltsverzeichnis


Vor der Montage	2
Werkzeuge	2
Komponenten	3
Montage	4-6
Pfosten	4
Querpfette	5
Lamellen	6-7
Kopfbänder	8
Pfleghanweise	8

Vor der Montage

- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen!
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Vorbohren und alle Schrauben vorsichtig anziehen.
- Tipps zur Befestigung finden Sie in der Anleitung. Am besten befestigen Sie alles abhängig von den Bedingungen vor Ort.
- Entfernen Sie die Pfosten vom Untergrund, um den Einfluss von Feuchtigkeit auf das Hirnholz zu minimieren.
- Verwenden Sie für die Befestigung am Fundament eine für Ihren Untergrund geeignete Schraube. Diese Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Brettschichtholz benötigt Fassadenfarbe oder eine entsprechende Oberflächenbehandlung, um das Holz zu schützen.
- Vor der Montage sollten all jene Teile vorgestrichen werden, die Sie nach der Montage nicht mehr erreichen.


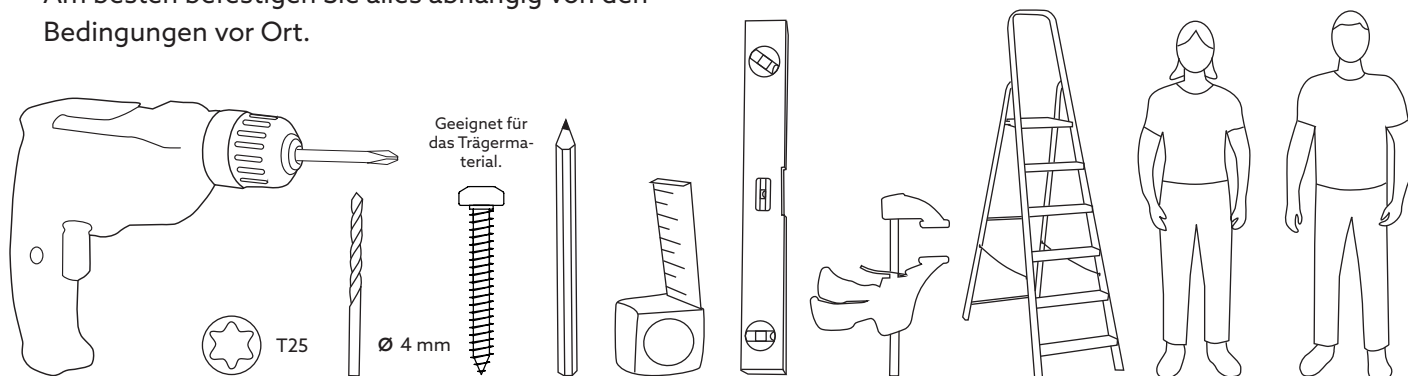


Komponenten

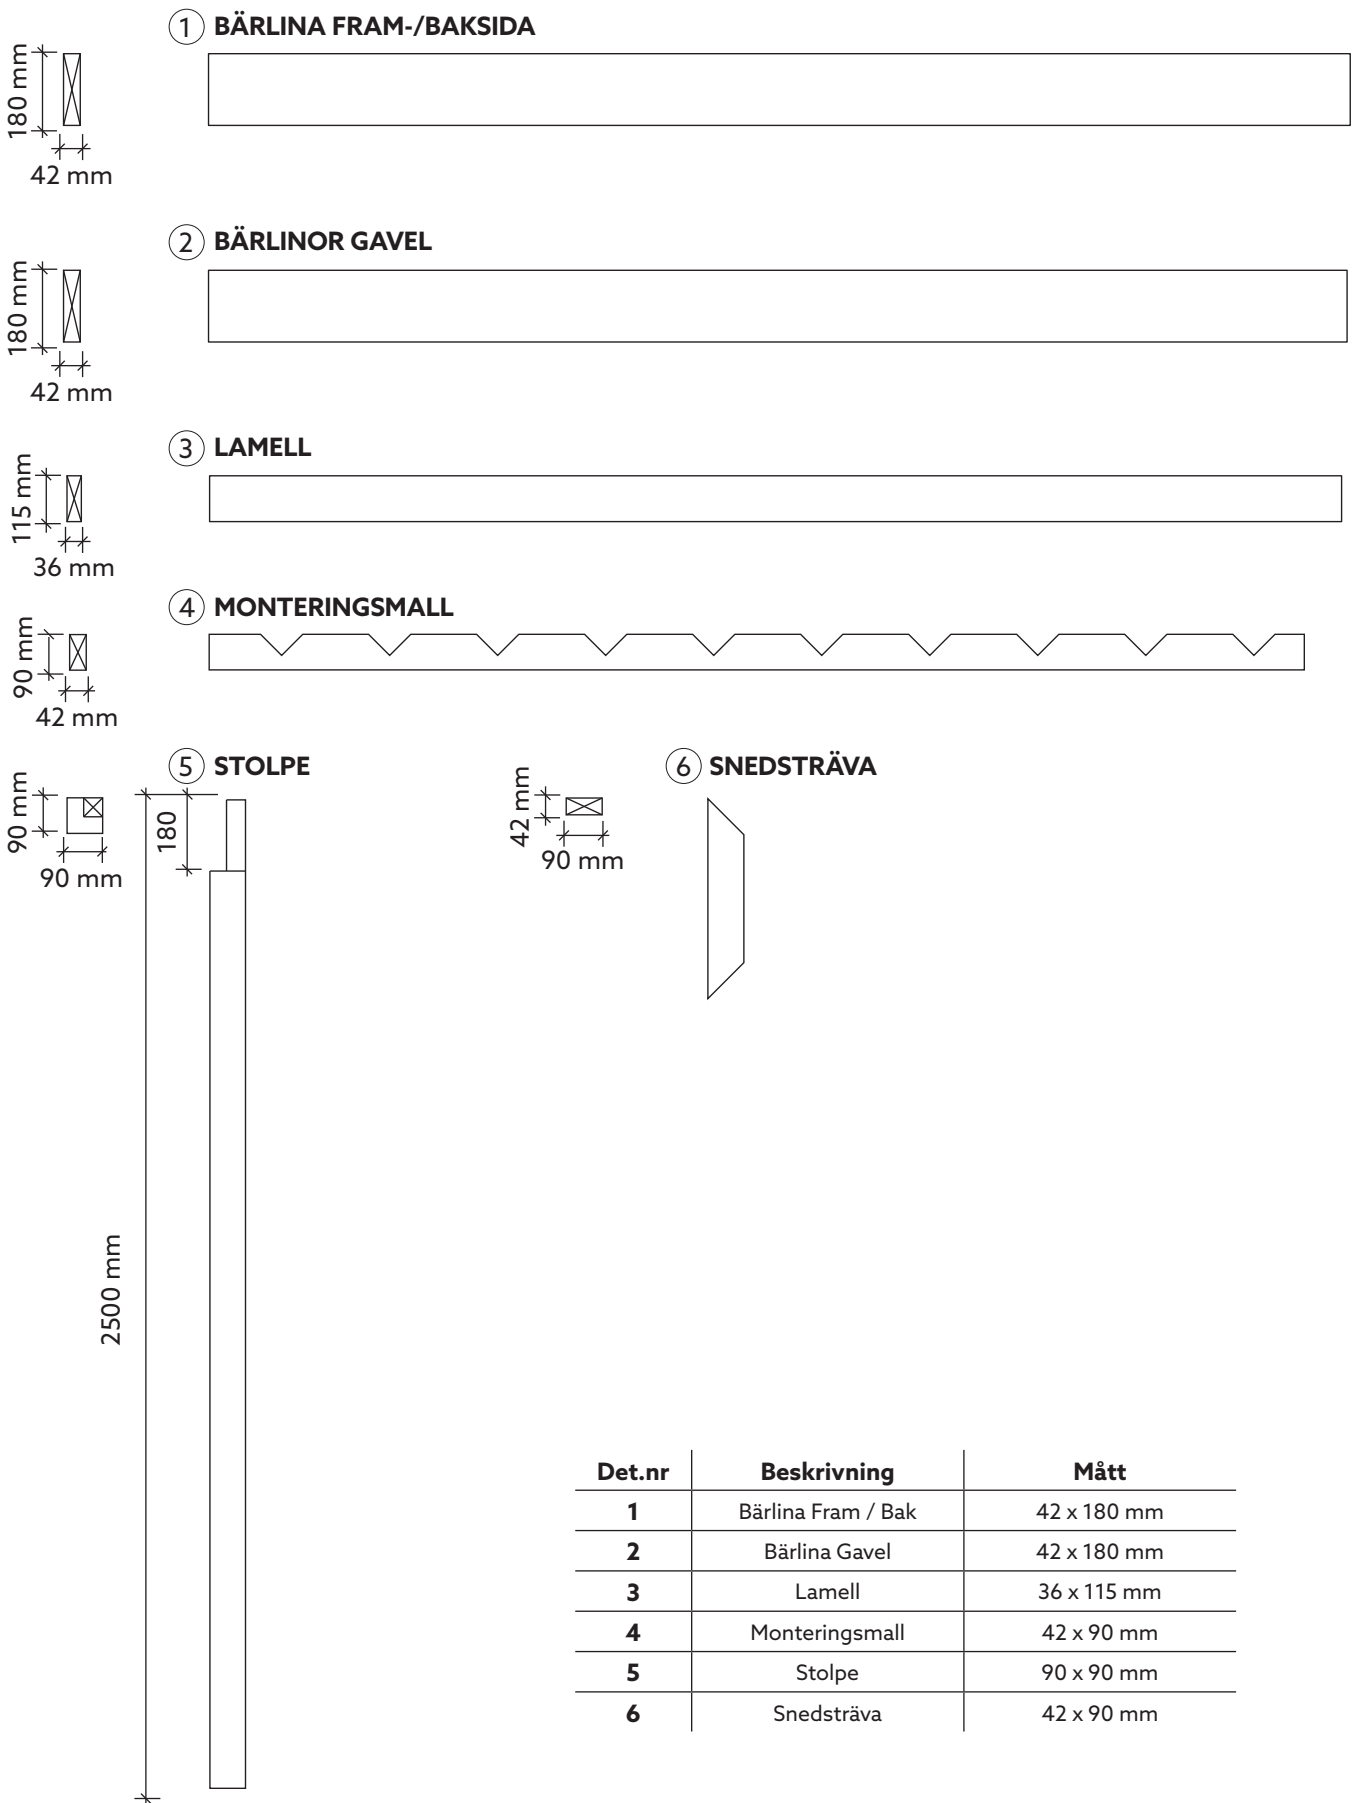

1. MONTAGE DER RAHMEN

- Die Pfosten in 2500 mm Länge geliefert. Schneiden Sie diese nach beliebigen Maßen, wenn Sie eine niedrigere Pergola wünschen.
- Montieren Sie den Pfosten (5) gemäß der Position und den Maßen der Zeichnung.
- Wählen Sie die Befestigung, die für den Untergrund geeignet ist.
- Der Haken der Pfosten wird nach außen ausgerichtet.
- Kontrollieren Sie die Maße und messen Sie kreuzweise.
- Pfosten mit der gewählten Methode befestigen.

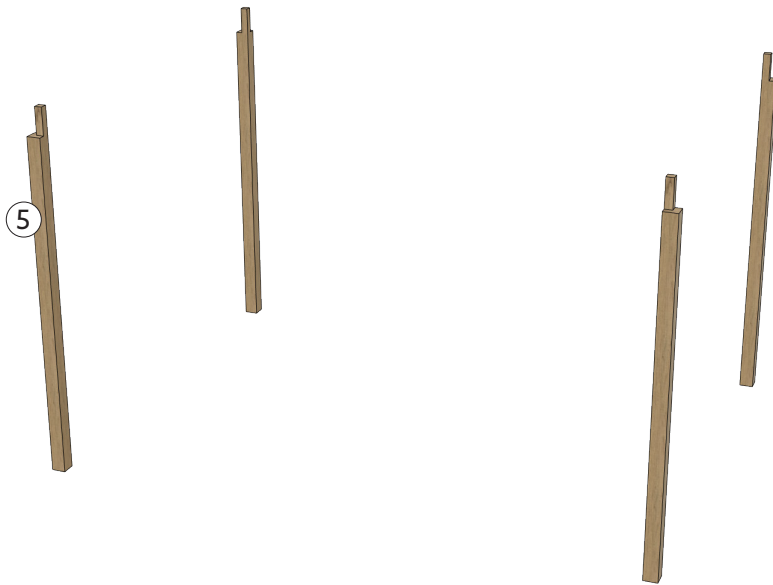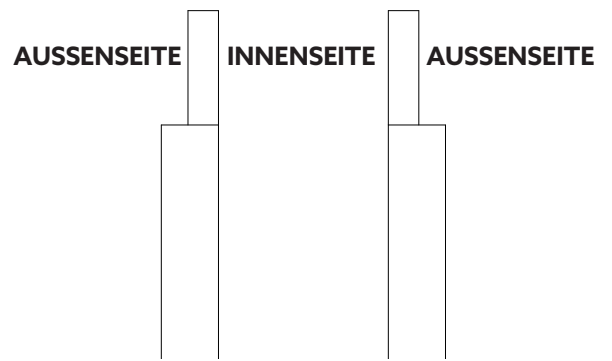

TIPPS ZUR BEFESTIGUNG


Befestigen Sie jeden Pfosten mit einem Winkeleisen.

- Befestigen Sie das Winkeleisen am Untergrund.
- Positionieren Sie den Pfosten oben auf das Winkeleisen und schrauben Sie es von der Seite aus fest.
- Das Winkeleisen schafft einen Abstand zwischen Pfosten und Untergrund und reduziert so den Einfluss von Feuchtigkeit auf das Hirnholz.







2. MONTERING AV BÄRLINOR

- Montera framsidans bärlina (1) kant i kant med stolpens hak.
- Montera resterande bärlinor (1 & 2) i ordning enligt bilder nedan.
- Kontrollera mått mellan varje steg.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar. $X = X$
- Kryssmät diagonalerna. $Y = Y$


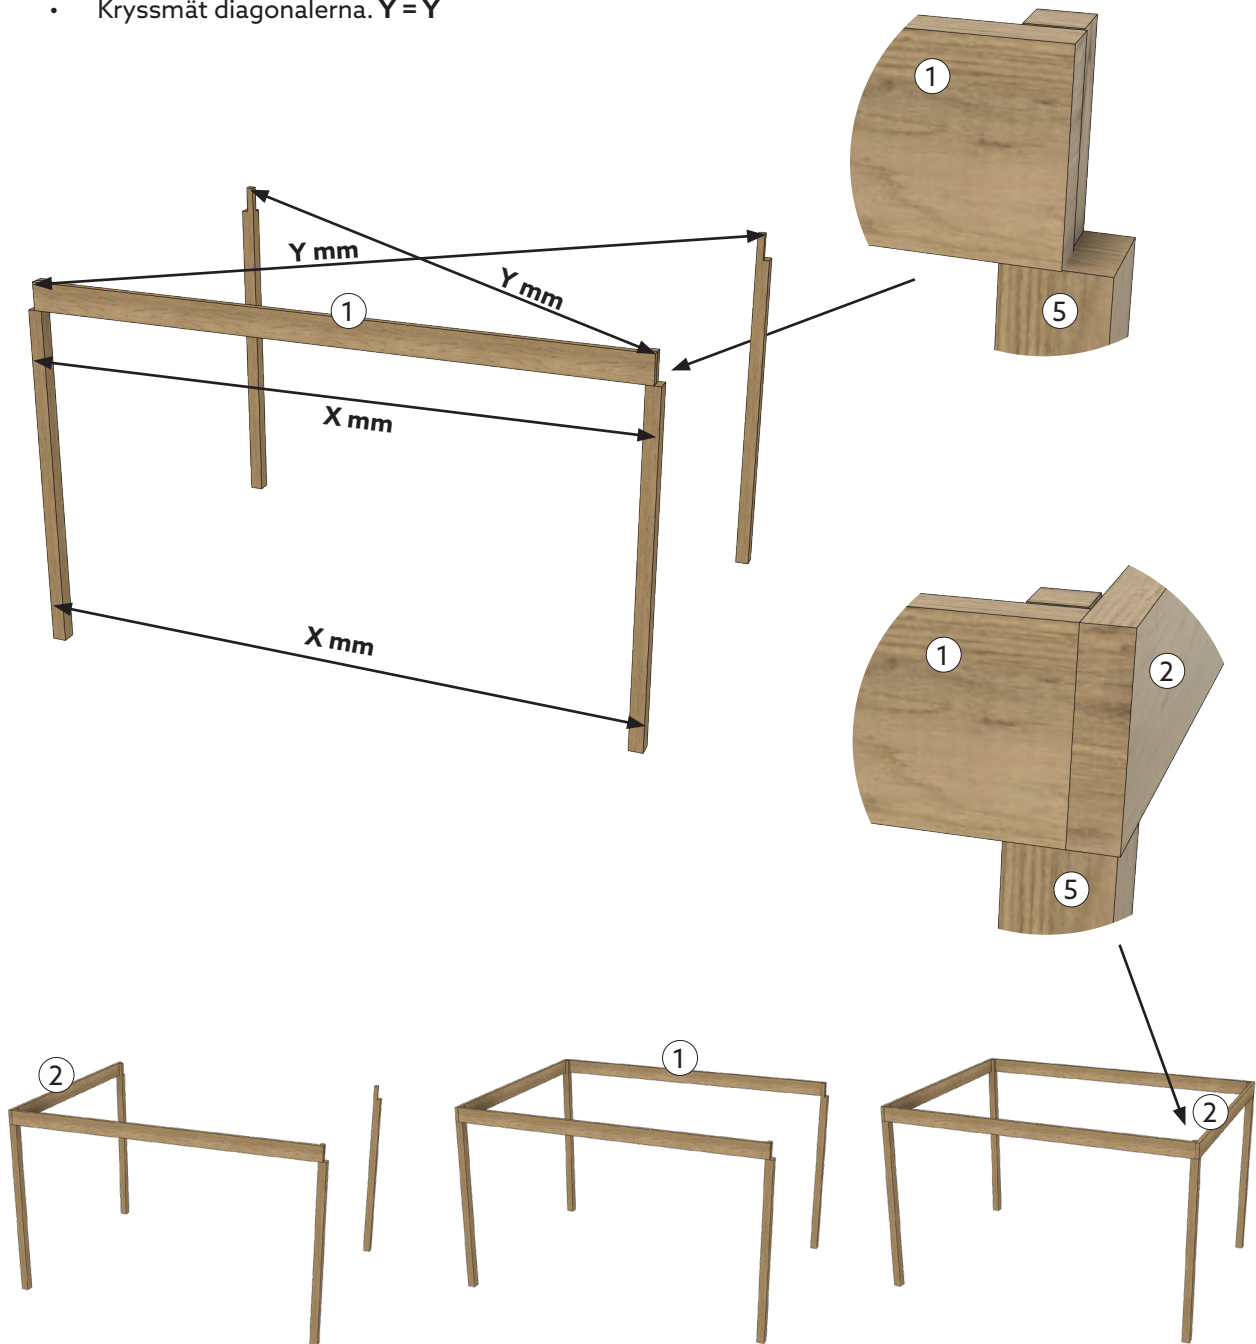


3. BEFESTIGUNG DER LAMELLEN VORBEREITEN

- Bestimmen Sie mithilfe der Montagevorlage (4), an welches Loch die Lamellen angebracht werden sollen (3). Die Lamellen sollten immer zum längeren Ende neigen: A.
- Befestigen Sie die Montagevorlagen vorübergehend an der Außenseite der Querpfetten (1) mit einer Schraubzwinge oder ähnlichem.
- Messen Sie, wo die Lamellen enden werden. Markieren Sie, wo die Lamellen festgeschraubt werden sollen.

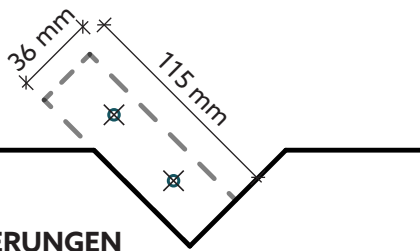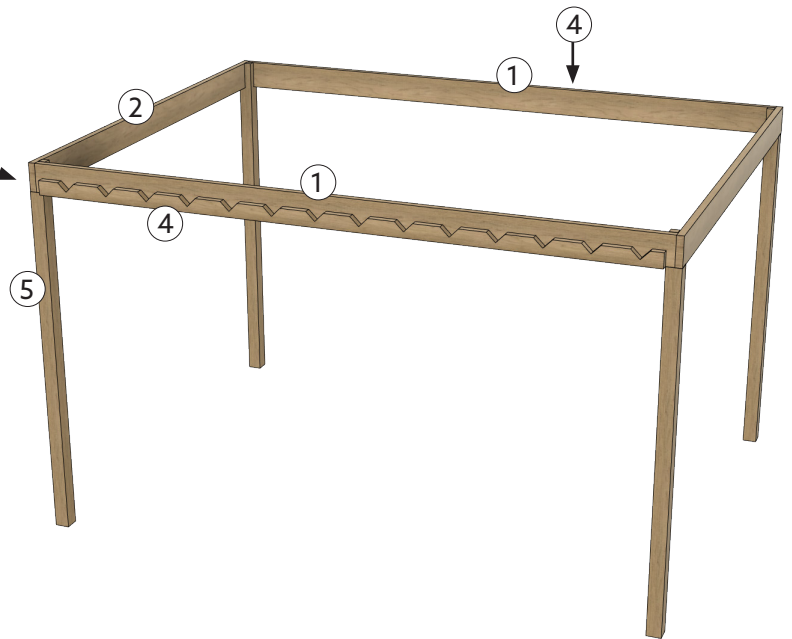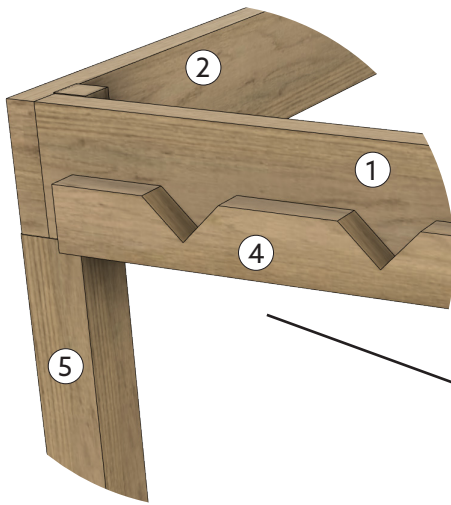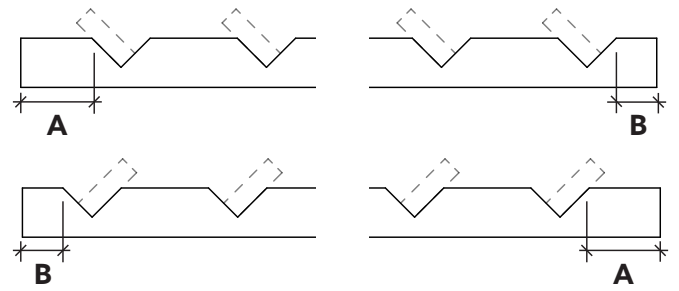


SCHRAUBENMARKIERUNGEN

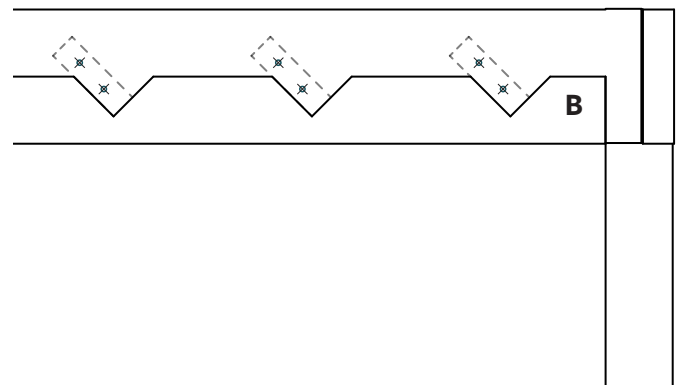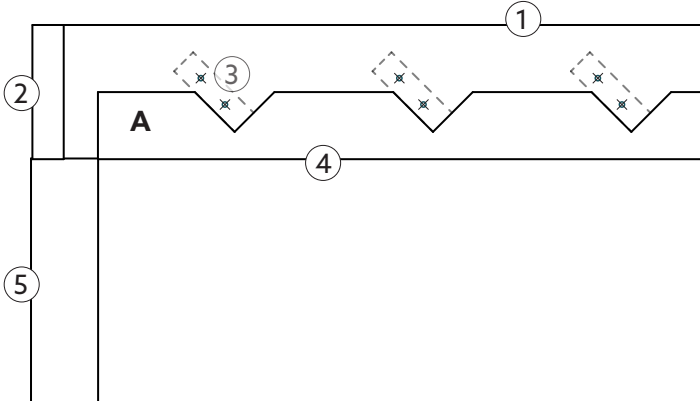


4. MONTAGE DER LAMELLEN

- Befestigen Sie die Montagevorlagen (4) vorübergehend an der Außenseite der Querpfetten (1) mit einer Schraubzwinge oder ähnlichem.
- Legen Sie die Lamellen (3) in die Aussparungen der Montagevorlage.
- Schrauben Sie die Lamellen gemäß den Markierungen von außen mit Schrauben an die Querpfette.
- Entfernen Sie die Montagevorlagen.

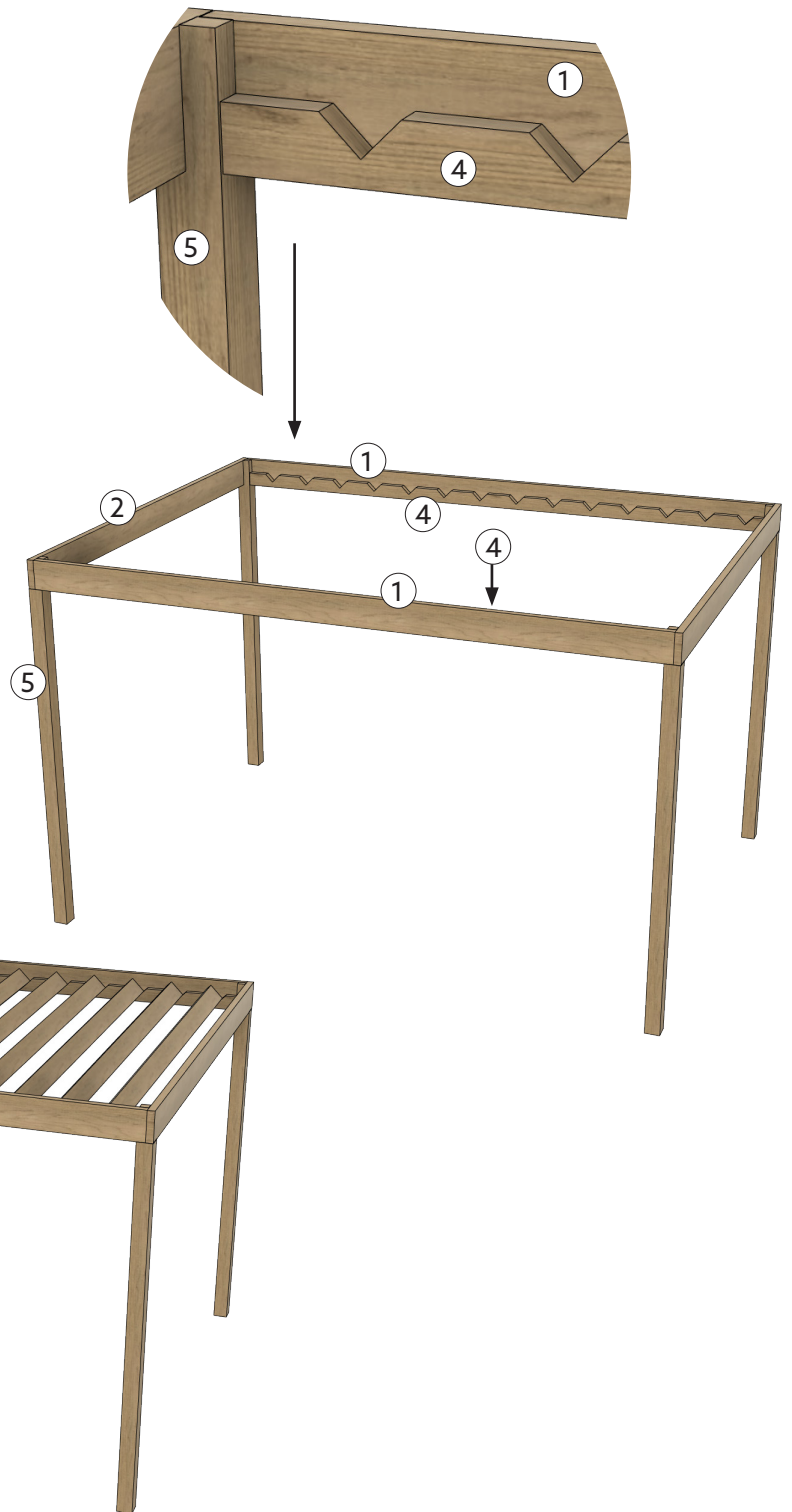


SCHRAUBENMARKIERUNGEN

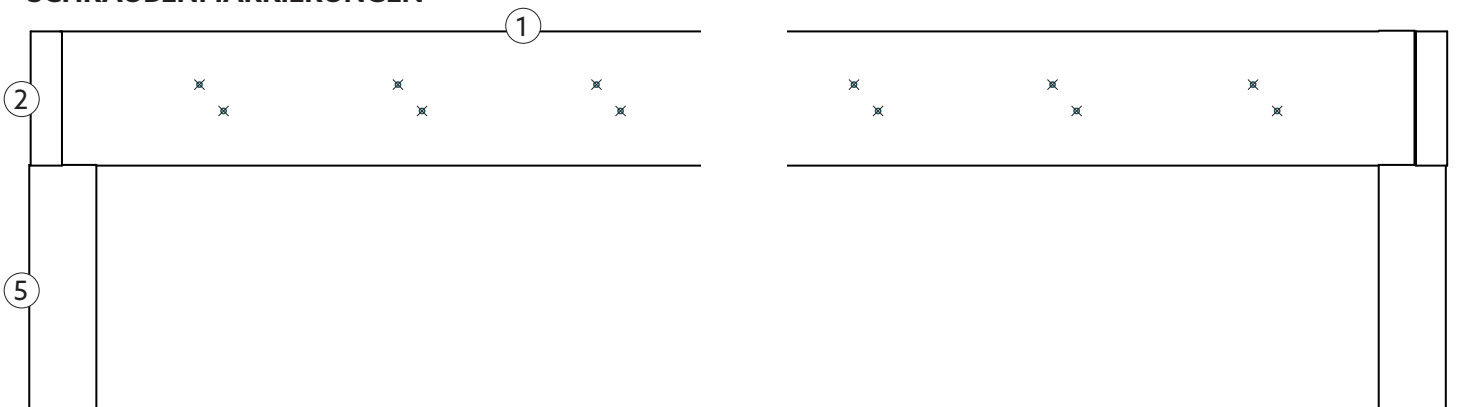

5. MONTAGE DER KOPFBÄNDER

Abhängig von der Befestigung, die zur Verankerung der Pergola verwendet wird, können für eine zusätzliche Stabilität Querstreben benötigt werden. Entscheiden Sie vor Ort, ob diese benötigt werden.

- Montieren Sie zwei Kopfbänder (6) in jede Ecke und schrauben Sie diese am Pfosten und an der Querpfette fest.
- Die Kopfbänder werden nicht an den Seiten mit einer Wand montiert.

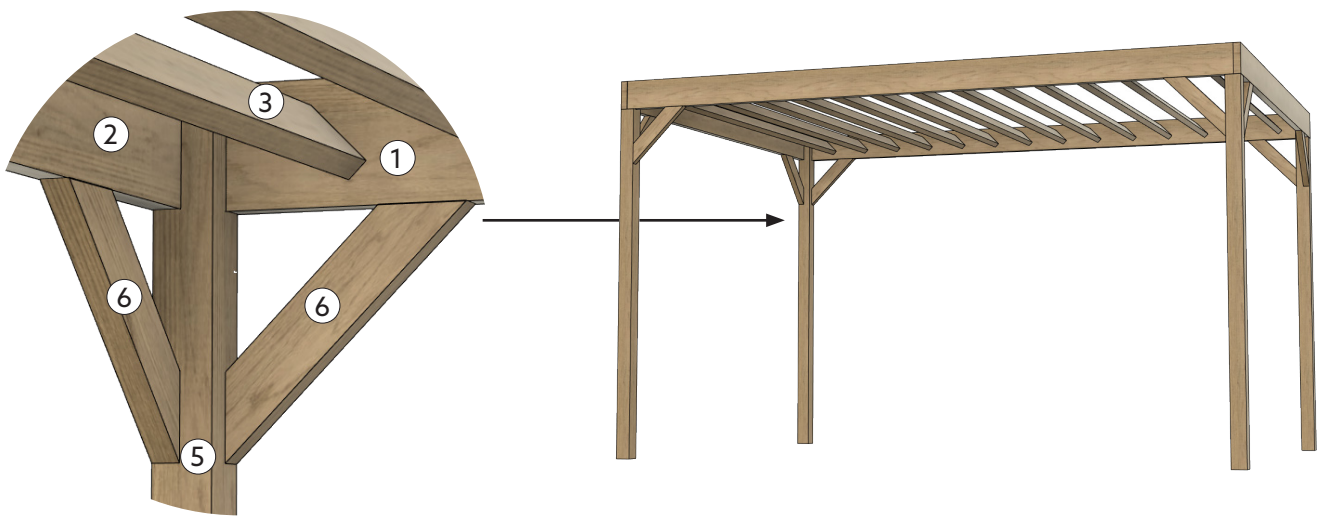

Pflegehinweise

- Wir raten von der Verwendung von Hochdruckreinigern ab, das ein normaler Wasserdruck ausreichend ist.
- Bei der Reinigung müssen die lackierten Oberflächen in einem guten Zustand sein, damit sie nicht direkt Wasser aufsaugen. Wenn die Oberflächen in einem so schlechten Zustand sind, dass sie Wasser aufsaugen und dunkel werden, wird empfohlen, die Oberfläche erneut zu streichen.
- Reinigen Sie stets von unten nach oben mit warmem Wasser mit einer Temperatur von ca. 35 °C. Verwenden Sie das für Ihre Oberflächenbehandlung empfohlene Reinigungsmittel und tragen Sie es mit einer weichen Bürste oder ähnlichem auf. Folgen Sie den Anweisungen und spülen Sie das Reinigungsmittel gründlich mit Wasser ab.
- Verwenden Sie einen Schimmelreiniger gemäß den Anweisungen auf der Verpackung, wenn die Oberflächen von Algen oder Schimmel befallen sind.